

Halogenové topidlo Thermic 15



1. Všeobecné podmínky

- Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou.
- Topidla instalujte jen s pomocí přiložených upevňovacích konzol, aby byl zajištěn dostatečný odstup od stěny.
- Mezi horní částí topidla a stropem by měla být vzduchová mezera minimálně 500 mm.
- Topidla by měla být instalována max. pod úhlem 35° od horizontální roviny.
- Topidlo může být instalováno ve vnitřních prostorech, ve venkovním prostředí pouze v případě, že je chráněno proti přímému působení povětrnostních vlivů (stříška, plachta).
- Odstupová vzdálenost před topidlem je min. 1 m.

2. Popis výrobku

- Topným prvkem topidla je lineární křemíková lampa s wolframovým prvkem, plněná halogenem. Pracuje při teplotě cca 1600°C a je umístěna v rubínové křemíkové trubici, která filtruje bílé světlo a vyzařuje krátkovlnné infračervené sálavé teplo.
- Lampa funguje prakticky okamžitě na plný výkon a vyzařuje sálavou energii o vlnové délce 1,6 mikronech.

3. Zapojení


- Napájení: 230V/50Hz.
- Třída ochrany I.
- Krytí IP55
- Příkon 1500W

4. Instalace

- Přívodní vodič je zhotoven z vysokoteplotního kabelu, který by neměl být vyměňován bez konzultace s odborníkem.
- Upevnění musí být vždy instalováno za použití připevňovacích konzol, které jsou přiloženy. To zajistí správně umístění a přiměřenou odstupovou vzdálenost.
- Topná jednotka by měla být namontována minimálně 1800mm nad zemí (viz obrázek), s dodržením minimální vzduchové mezery 500 mm mezi topidlem a stropem nebo plachtou.
- Vždy udržujte před topidlem bezpečnostní vzdálenost 1 m.
- Zajistěte, aby do kontaktu s topidlem nepřišel žádný hořlavý materiál nebo aby se žádný takový materiál nevyskytoval příliš blízko topidla.
- Upevnění musí být uzemněno.

5. Upevnění na zeď

- Odšroubujete šrouby a odstraňte konzolu ze zadní části topidla.
- Před vyvrtáním jakýchkoliv otvorů se přesvědčte, že je zeď pevná a že plochou, kam umístíte topidlo, neprochází žádné vodovodní potrubí nebo elektrické vedení. Připevněte konzolu ke zdi a znovu namontujte topidlo do konzoly pomocí šroubů.
- Topidlo musí být namontováno pod úhlem v rozmezí 45 a 90 stupňů (viz obrázek).

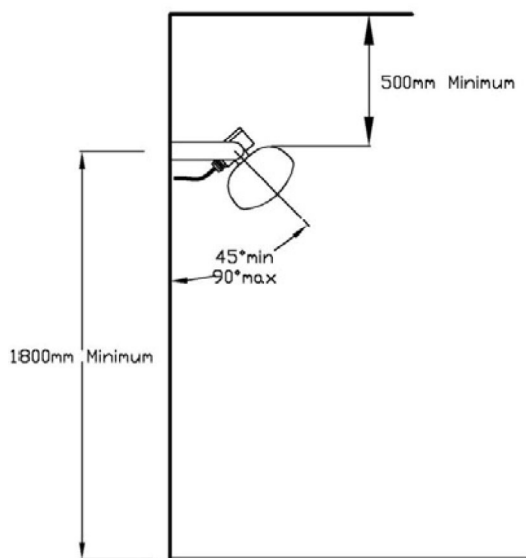

6. Upevnění ke slunečníku

- Použijte přiloženou konzolu pro uchycení k ramenu slunečníku. Musíte zajistit, aby byl materiál/plátno slunečníku vzdálen nejméně 500mm od zadní části topidla a aby nemohlo dojít ke kontaktu s topidlem při silném větru.

7. Údržba

- Topidlo neobsahuje žádné pohyblivé části, proto vyžaduje minimální údržbu kromě toho, že je třeba zajistit, aby se neusazovalo velké množství prachu nebo nečistot na odrazových zrcadlech či zářících, což by mohlo způsobit přehřívání a předčasnou poruchu zářiče. Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte jej od elektrické sítě, nechte jej vychladnout a pak jej otřete vlhkým hadříkem.

8. Výměna lampy

- Životnost lampy je cca 5000 hodin.

Postup výměny

1. Odpojte topidlo od elektrické sítě, vytažením ze zásuvky a vyčkejte, dokud těleso nevychladne.
2. Odstraňte oba koncové kryty odšroubováním 2 imbusových šroubů na každém konci.
3. Odstraňte ochrannou mřížku a koncová odrazová zrcadla.
4. Uvolněte lampu z pružinových svorek na každém konci, vysuňte zářič dopředu, mimo zadní odrazové zrcadlo.
5. Uvolněte odrazové zrcadlo z krytu topidla.
6. Odpojte vodiče zářiče z vývodů, které jsou umístěny v elektrické krabici na zadní straně topidla, a potom vyjměte lampu.
7. Vložte vodiče nové lampy, přes otvory v tělese topidla, do elektrické krabice a znovu je zapojte do vývodů. Zkontrolujte, zda jsou vývody správně dotaženy.
8. Topidlo znovu složte a dbejte na to, aby byly všechny díly umístěny zpět a ochranná mřížka byla ve správné pozici.

Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním zářiče. Výrobce nezodpovídá za nepřímé škody způsobené použitím tohoto zářiče.